



(D)	Montageanweisung.....	Elektrischer Ventiltrieb
(F)	Instructions d'installation.....	Servomoteur de Vanne avec ressort de rappel
(I)	Istruzioni per l'installazione.....	Attuatore elettrico lineare con molla di ritorno per valvole
(NL)	Installatievoorschrift.....	Lineaire elektrische klepmotor met veerretour
(DK)	Installationsinstruks.....	Elektrisk lineær spring-retur ventilmotor
(N)	Installationsinstruktioner.....	Elektrisk ventilmotor mv fjær-retur
(SF)	Asennusohje.....	Sähköinen lineaarinen jousipalautteinen venttiilin toimilaite
(S)	Installations Instruktioner.....	Linjärt ventilställdon med fjäderåtgång
(E)	Instrucciones de montaje.....	Actuador eléctrico lineal, con muelle de retorno, para válvulas

ML6435B/ML7435E

Liniowy siłownik elektryczny
do regulacji ciągłej / 3-stawnej

INSTRUKCJA INSTALACJI

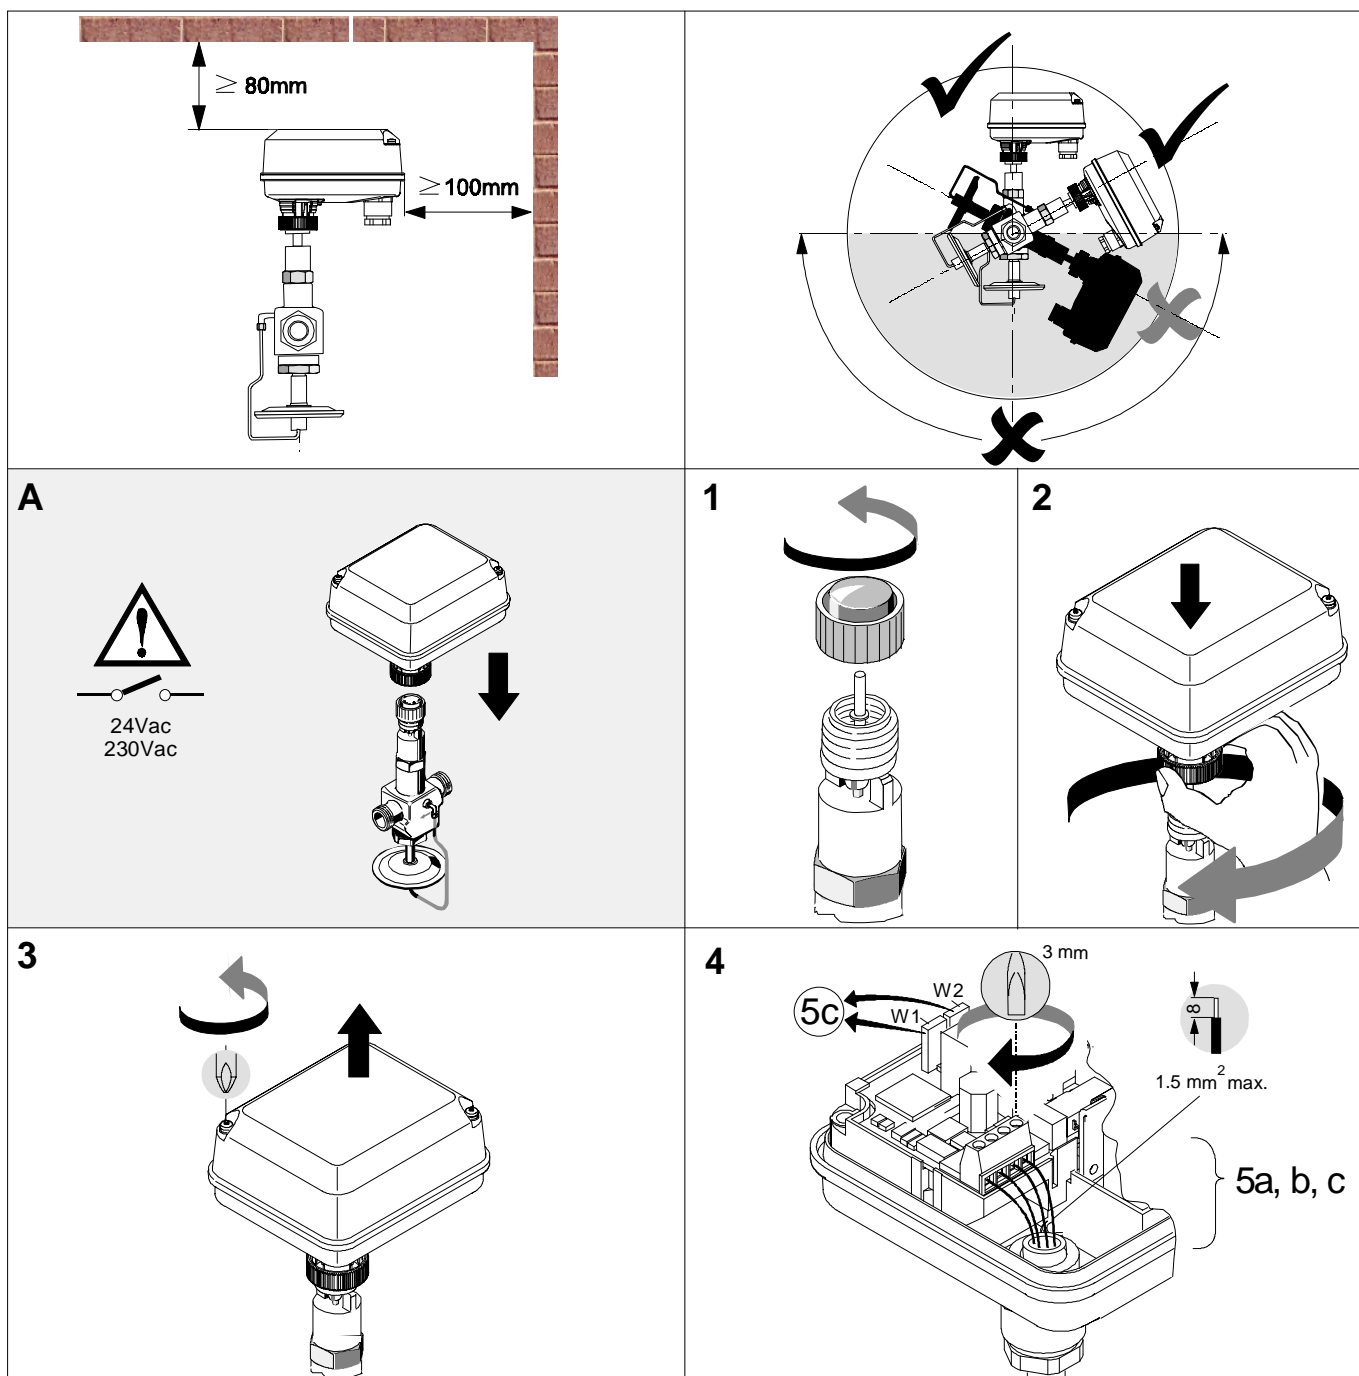

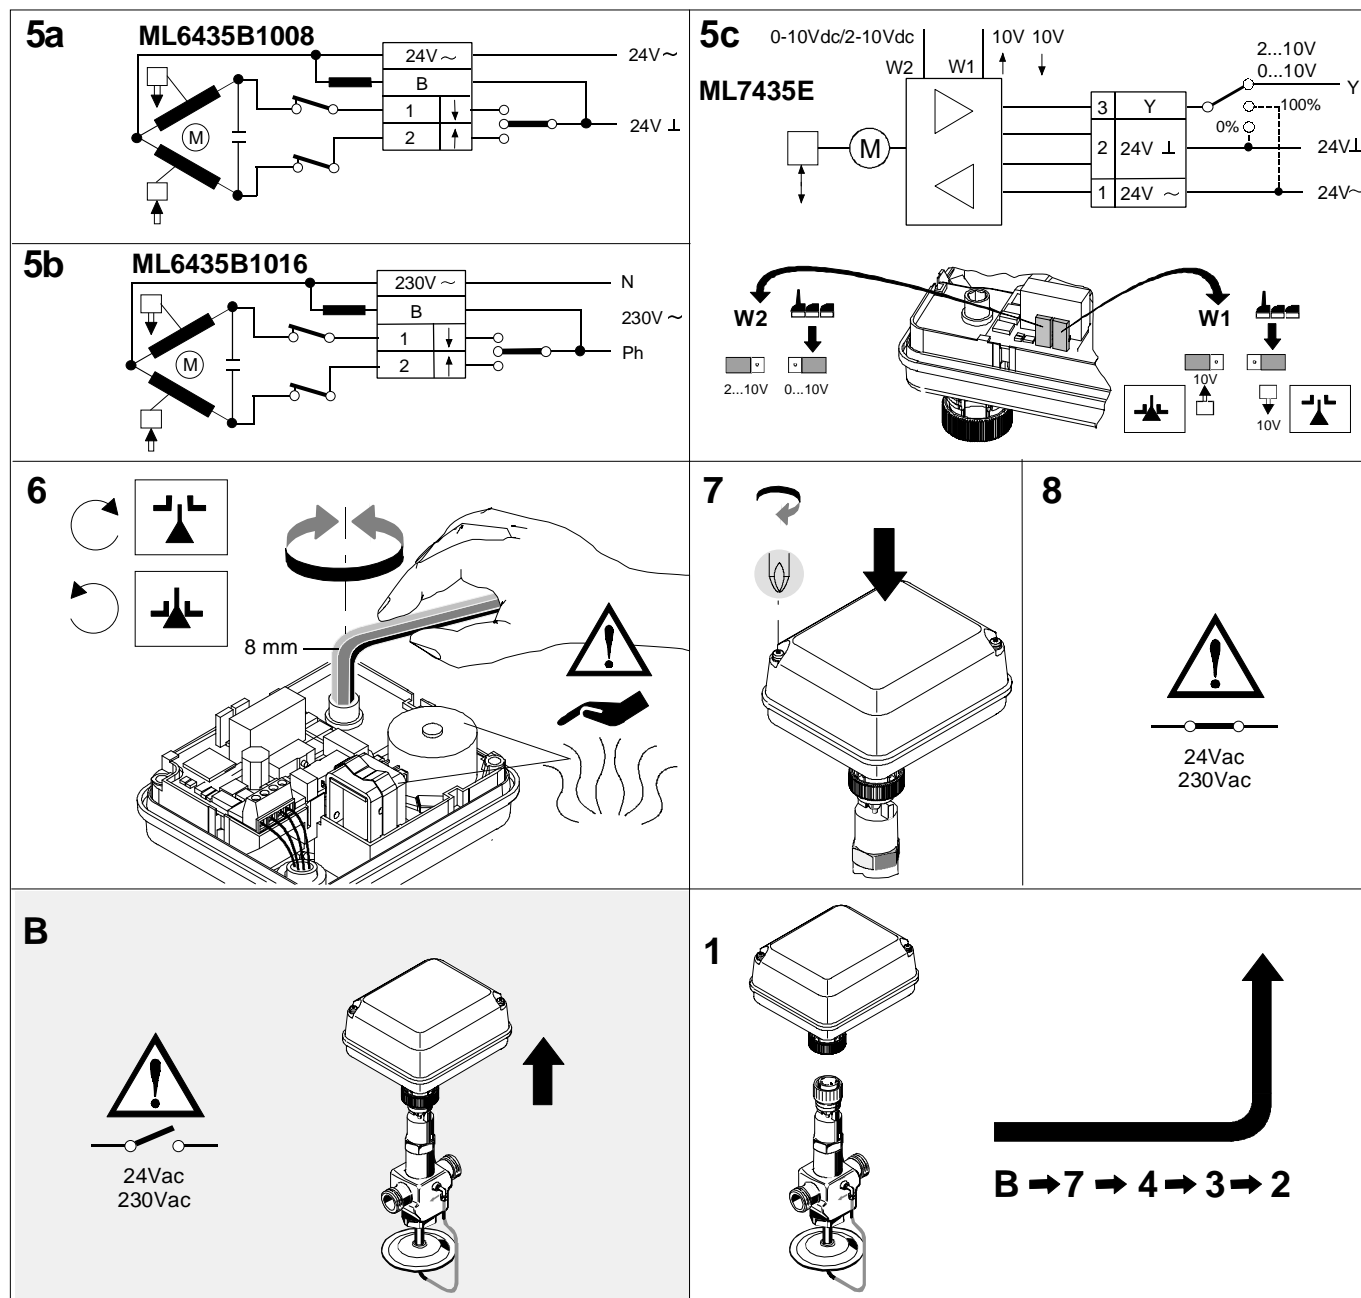

Honeywell

Honeywell Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Tel. (48) 22 606 0900
Fax (48) 22 606 0901

<http://www.honeywell.com.pl>

PLH3G037 RP0703