


## T4360 / 6360


TERMOSTAT

### INSTRUKCJA INSTALACJI


T4360A

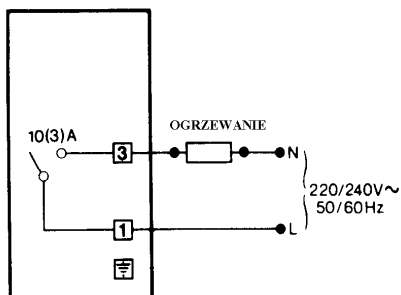


T6360A

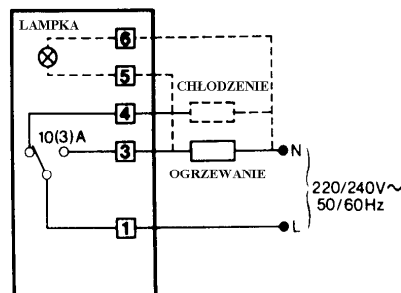


T4360B

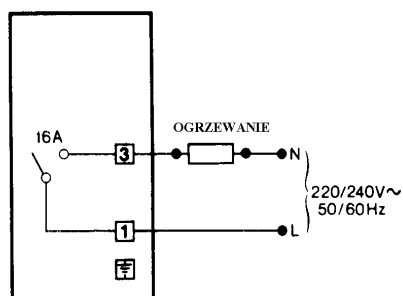


T6360B

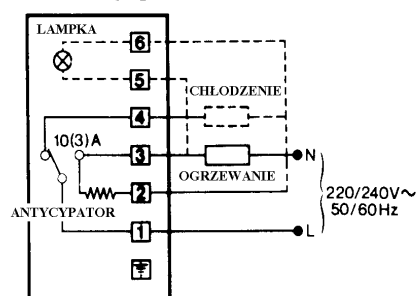

T4360C

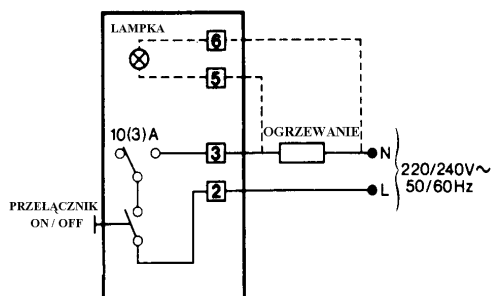

T6360C

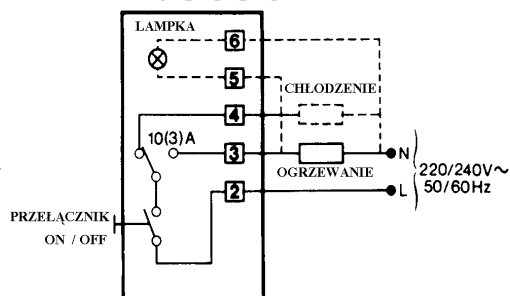


### SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

### AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Ograniczniki zakresu limitujące wartość temp. zadanej
- Pokrywa zabezpieczająca, uniemożliwiająca zmianę nastawy temperatury
- Dodatkowa płytką ułatwiająca montaż termostatu na ścianie
- Podstawa montażowa rozszerzająca możliwości funkcjonalne termostatu

MODEL	ZAKRES NASTAW	OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW	RODZAJ STYKU	LAMPKA SYGNALIZACYJNA	FUNKCJA WYPRZEDZAJĄCA	PRZEŁĄCZNIK WŁ/WYŁ	FUNKCJA PRZECIW- ZAMROŻENIOWA	ZABEZPIECZENIE NASTAWY
<b>T4360A1017</b>	0...20 <sup>0</sup> C	10A	SPST				●	●
<b>T4360B1007</b>	10...30 <sup>0</sup> C	16A	SPST					
<b>T4360B1031</b>	10...30 <sup>0</sup> C	16A	SPST	*				
<b>T6360A1079</b>	10...30 <sup>0</sup> C	10A	SPDT					
<b>T6360B1002</b>	10...30 <sup>0</sup> C	10A	SPDT		●			
<b>T6360C1018</b>	10...30 <sup>0</sup> C	10A	SPDT	*		●		

## WYMIARY

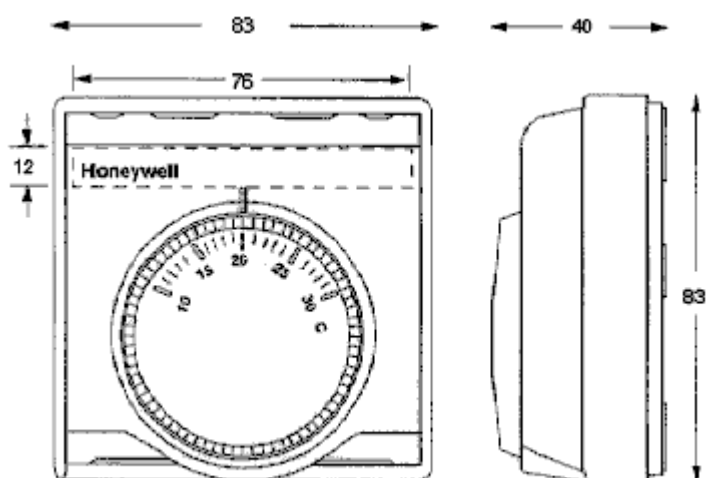

**Honeywell**

