


## T6102 “thera-RTL”




### Instrukcja montażu i działania



#### Montaż na powrocie

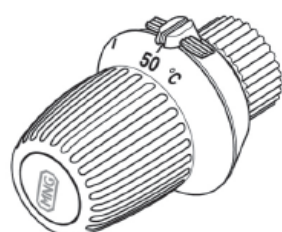


Zaw. termostaticzny

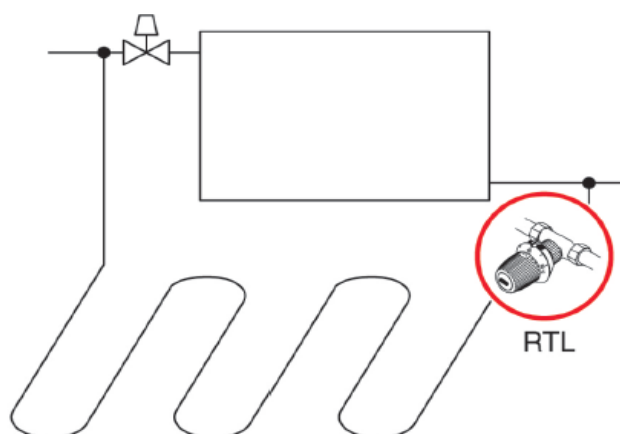


#### Montaż


1

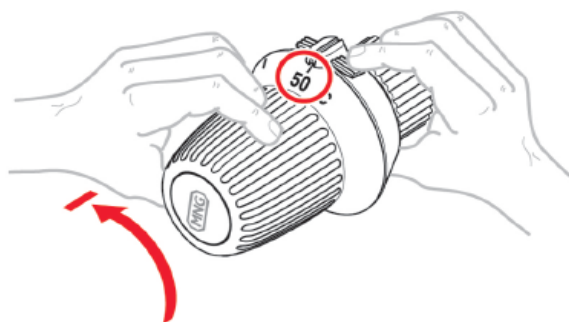


2

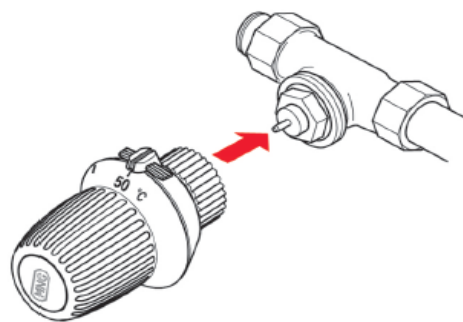

3

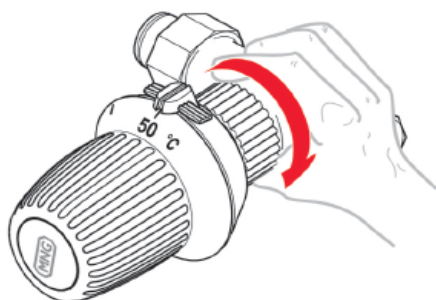

4


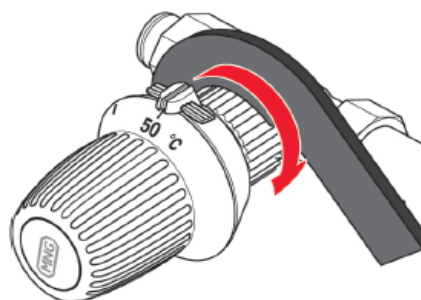






## Instrukcja montażu i działania



### Instrukcja działania

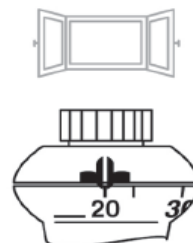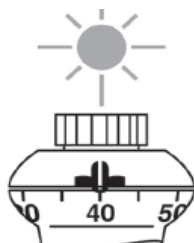


1

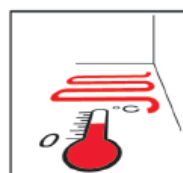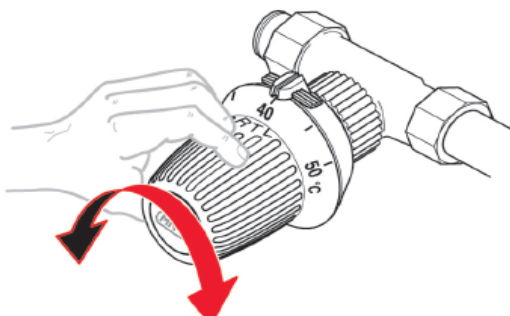


### Ograniczenie temperatury w zakresie

30° - 40°

1

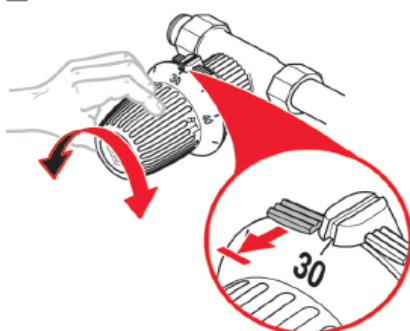


2

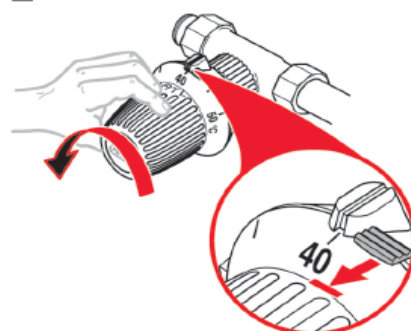

### Blokowanie temperatury nastawy

40°

1

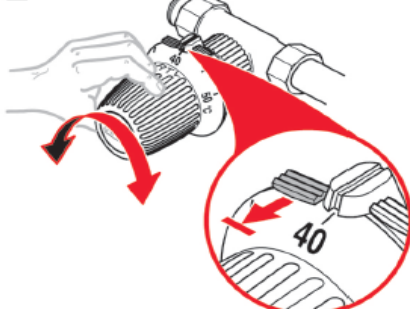

2

