



## Braukmann DU 145

Einbau-Anleitung · Installation Instructions · Instrukcja montażu

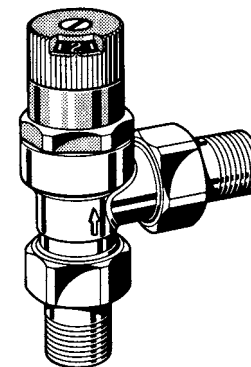

DU 145 -  $\frac{3}{4}$  A

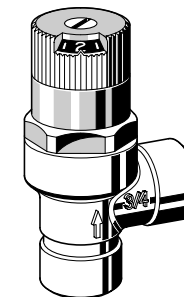

DU 145 -  $\frac{3}{4}$  E


Differenzdruck-Überströmventil  
Differential pressure overflow valve  
Różnicowy zawór upustowy ze wskaźnikiem  
ciśnienia różnicowego



### Skala

1	2	3	4	5	6
0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6


ΔP (bar)

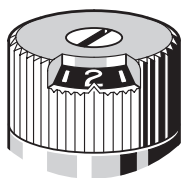


Nastawa fabryczna = 2

## Einbaubeispiele · Installation illustrations · Przykład montażu


- ① In Heizungsanlagen mit Dreiwege-Mischer.
- ② In heating systems with three-way mixing valve.
- ③ W systemach grzewczych z trójdrogowym zaworem mieszającym.

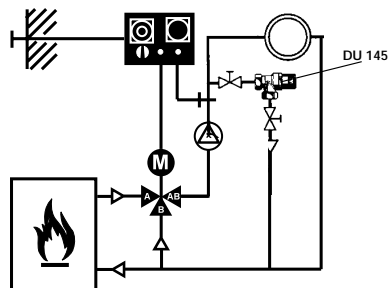

- ① In Heizungsanlagen mit Vierwege-Mischer.
- ② In heating systems with four-way mixing valve.
- ③ W systemach grzewczych z czterodrogowym zaworem mieszającym.

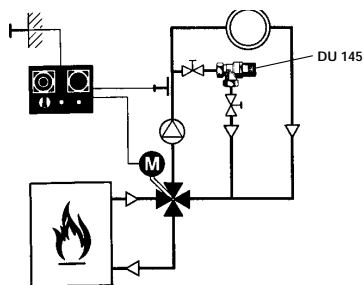

- ① In Anlagen mit Umlauf-Gaswasserheizung.
- ② In heating loops with boiler.
- ③ W obiegach grzewczych z kotłem gazowym

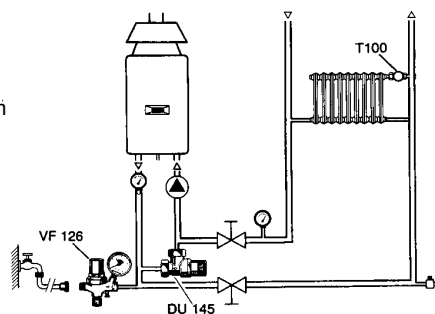

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

[homecomfort.resideo.com/pl](http://homecomfort.resideo.com/pl)



**Ademco Sp. z o.o.**  
ul. Domaniewska 39  
02-672 Warszawa  
[wsparcie@resideo.com](mailto:wsparcie@resideo.com)  
[homecomfort.resideo.com/pl](http://homecomfort.resideo.com/pl)

Subject to change  
© 2020 Pittway Sàrl. All rights reserved.  
This document contains proprietary information of  
Pittway Sàrl and its affiliated companies and is  
protected by copyright and other international  
laws. Reproduction or improper use without specific  
written authorisation of Pittway Sàrl is strictly  
forbidden. The Honeywell Home trademark is used  
under license from Honeywell International Inc.

DU145-m-pl01r1120 • Zawartość dokumentacji może ulec zmianie bez  
powiadomienia